

Zebra GK420t

Kurzanleitung




Überblick

- [Bedienelemente](#)
- [Status-LED](#)
- [Fehlerhafte Etikettenausgabe](#)
- [Schlechtes oder gar kein Druckbild](#)
- [Drucker nicht erreichbar](#)
- [Tastenkombinationen](#)

Hilfe zur Einrichtung und Wartung in Videoform finden sie auf der Herstellerseite:

<https://www.zebra.com/de/de/support-downloads/printers/desktop/gk420t.html#Tab-item-d18fe70937-tab>

Bedienelemente

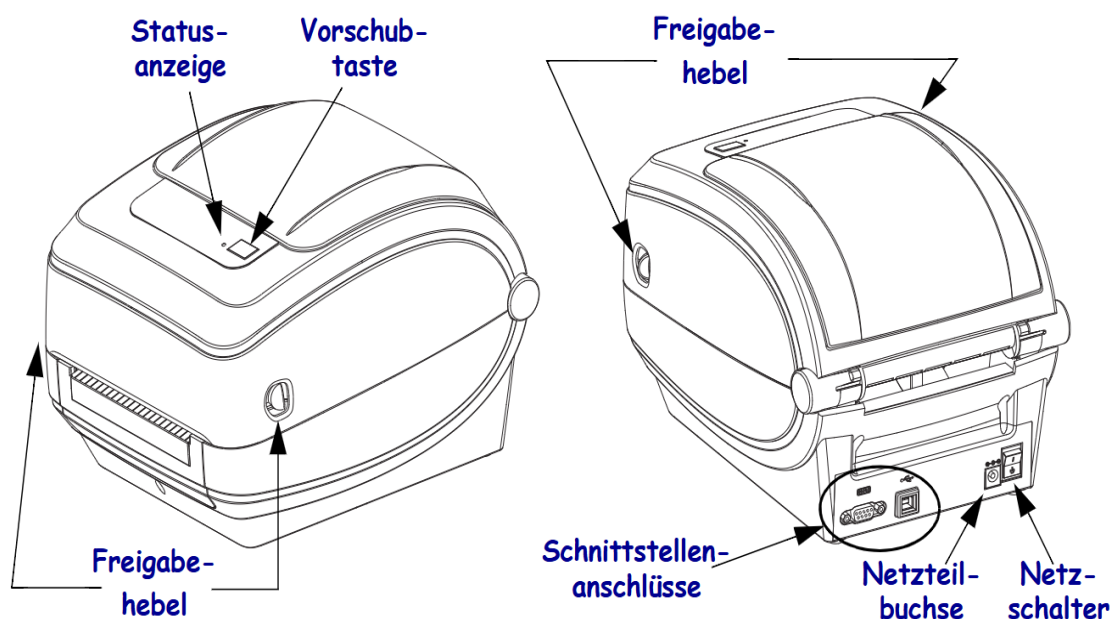

Netztaste

Ein-/ Ausschalten über den Kippschalter auf der Rückseite des Gerätes

Vorschub

Wenn Sie die Vorschubtaste drücken (und loslassen), während der Drucker nicht druckt, transportiert der Drucker das Medium um eine unbedruckte Formatlänge (Etikett, Beleg, Anhänger, Ticket usw.) vorwärts.

Status-LED

Aus

Der Drucker empfängt keinen Strom.

Dauerhaft grün

Der Drucker ist eingeschaltet und befindet sich im Leerlauf.

Dauerhaft orange

Der Selbsttest beim Einschalten (POST) des Druckers ist fehlgeschlagen, es liegt ein Speicherfehler vor oder der Druckkopf muss abkühlen.

Blinkt grün

Normaler Betrieb

Blinkt rot

Es ist kein Medium vorhanden oder der Druckkopf ist geöffnet.

Blinkt doppelt grün

Der Druckvorgang ist unterbrochen.


Blinkt gelb

Die Temperatur des Druckkopfs ist zu hoch.


Fehlerhafte Etikettenausgabe

Etikettenrolle ist nicht richtig eingelegt (z.B. Etikettenführung)

Ohne Spenden-Modus (Greifer-, Lagerort-, Räder-Etiketten)

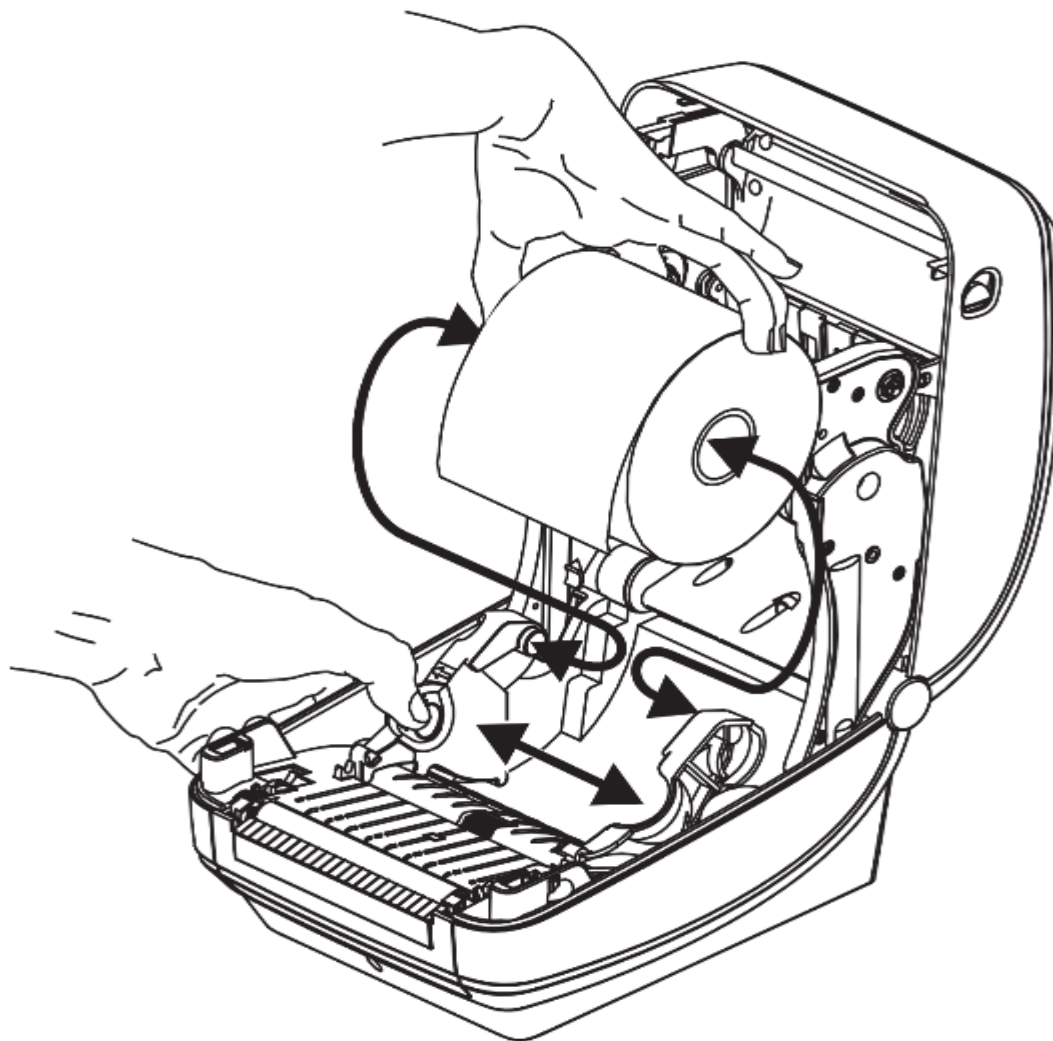

Mit Spenden-Modul (Wareneingangs-Etiketten)

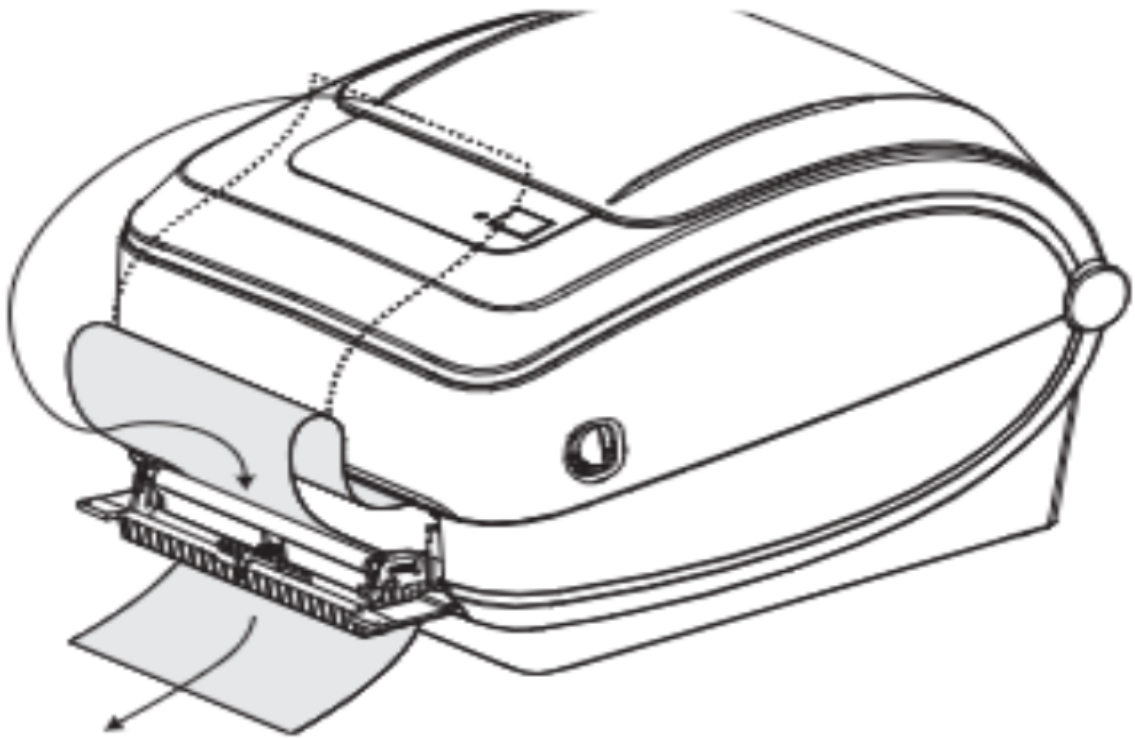

Falscher Ausgabemodus (Spendenmodus)

Spendenmodus


Sollte der Modus aktiviert/ deaktiviert werden muss folgendes durchgeführt Werden:

- In den ATBAS-Druckereinstellungen Spende aktivieren/ deaktivieren
- Drucker auf Werkseinstellung zurücksetzen
- Etiketten neu Vermessen

Schlechtes oder gar kein Druckbild

Farbband falsch eingelegt


Achten Sie darauf, dass der blau markierte Bereich die matte/glänzende Seite ist.

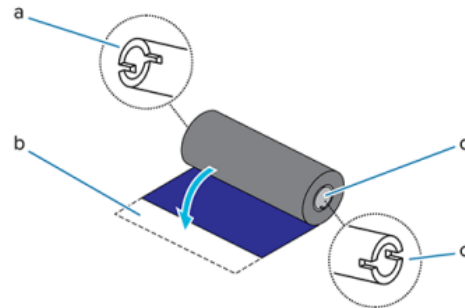

a	Kerbe (auf der linken Seite des Farbbands erforderlich)
b	Klebestreifen
c	Kerben befinden sich auch auf der rechten Seite des 74-Meter-Farbbands
d	Rechte Seite (Drucker und Rolle)


Setzen Sie das Farbband in die Halterung ein.

Achten Sie auf den richtigen Sitz
In den Führungshilfen.

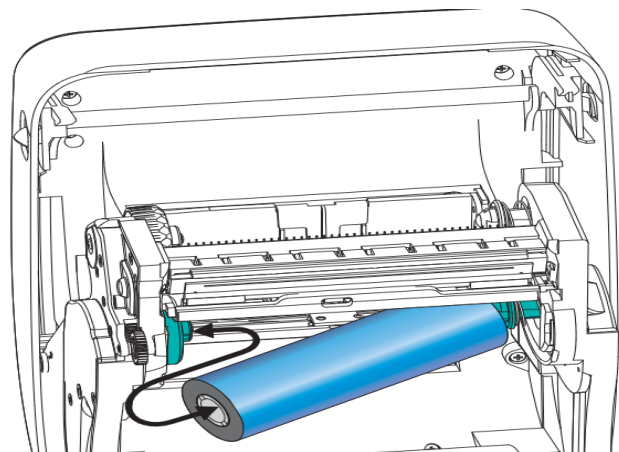


Das Farbband wird an der unteren Seite abgewickelt und über den Druckkopf geführt.

Nun wird das Farbband an der Leerrolle befestigt.

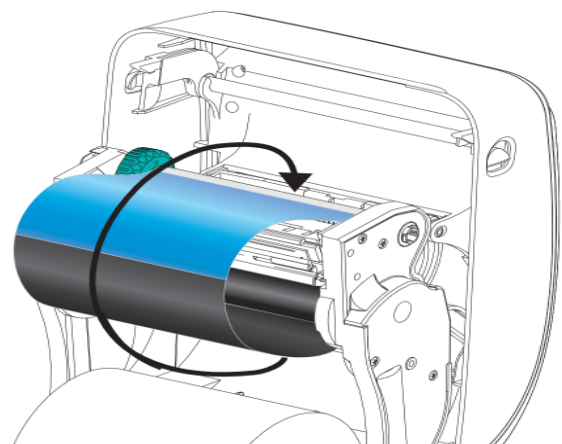

Thermoeinheit verschmutzt

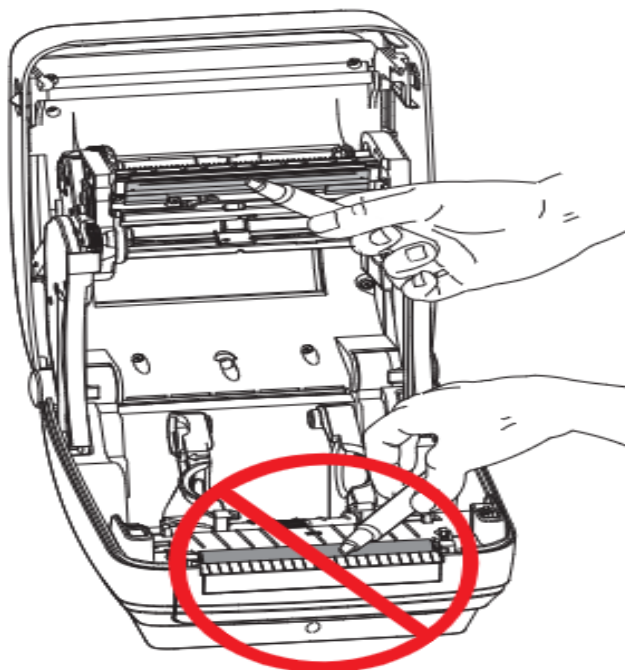


Zum Reinigen bitte den Reinigungsstift benutzen.

Alternativ kann auch ein Tuch und Glasreiniger verwendet werden

Eine Reinigung wird bei starker Nutzung:

1x monatlich empfohlen

Druckwalze beschädigt

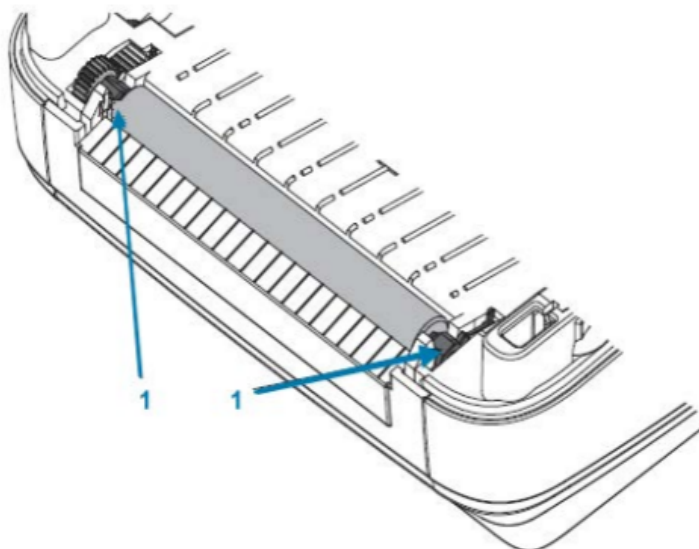


Bei Beschädigung kann die Druckwalze ersetzt werden.

Achten Sie bei Ein-/Ausbau auf den richtigen Sitz der Walzenlager und auf Beschädigung der Halteklammern.

Druckwalze ausbauen

Drücken Sie die Walzen Arretier Hebel auf der rechten und linken Seite nach außen, und drehen Sie sie nach oben.

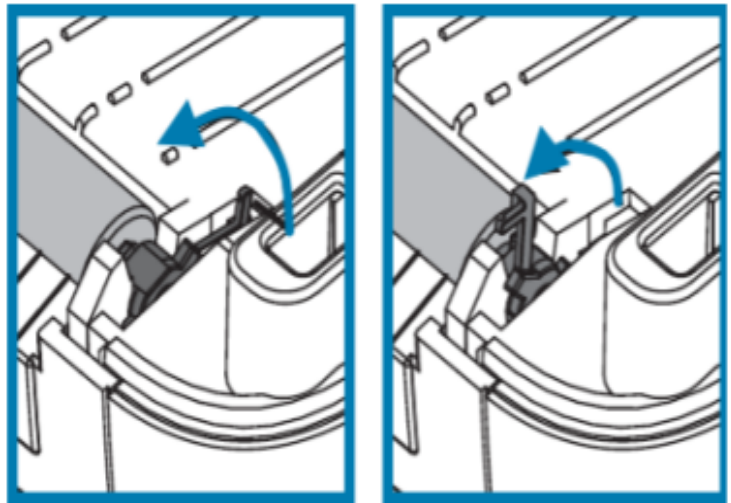

Drucker nicht erreichbar

Stromversorgung unterbrochen

Anschluss über USB-Freigabe

- Computer, an dem der Drucker angeschlossen ist, ist nicht angeschaltet
- Computer, an dem der Drucker angeschlossen ist, kann nicht im Netzwerk kommunizieren
- Keine USB-Verbindung zwischen Drucker und PC
- Falsche Freigabedaten

Anschluss über Netzkabel (Durch interne IT prüfen)

- Keine IP
- Falsche IP
- Keine Verbindung zwischen Drucker und Netzwerksteckdose

Tastenkombinationen

Vorschub Taste gedrückt halten, bis die Status LED Blinkt

Konfiguration drucken

1 x Blinken

Etiketten neu vermessen

2 x Blinken

Werksteinstellungen

4 x Blinken

Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen

4 x Blinken -> loslassen + 1 x Blinken